Инструкция по монтажу заборной доски Ecodecking

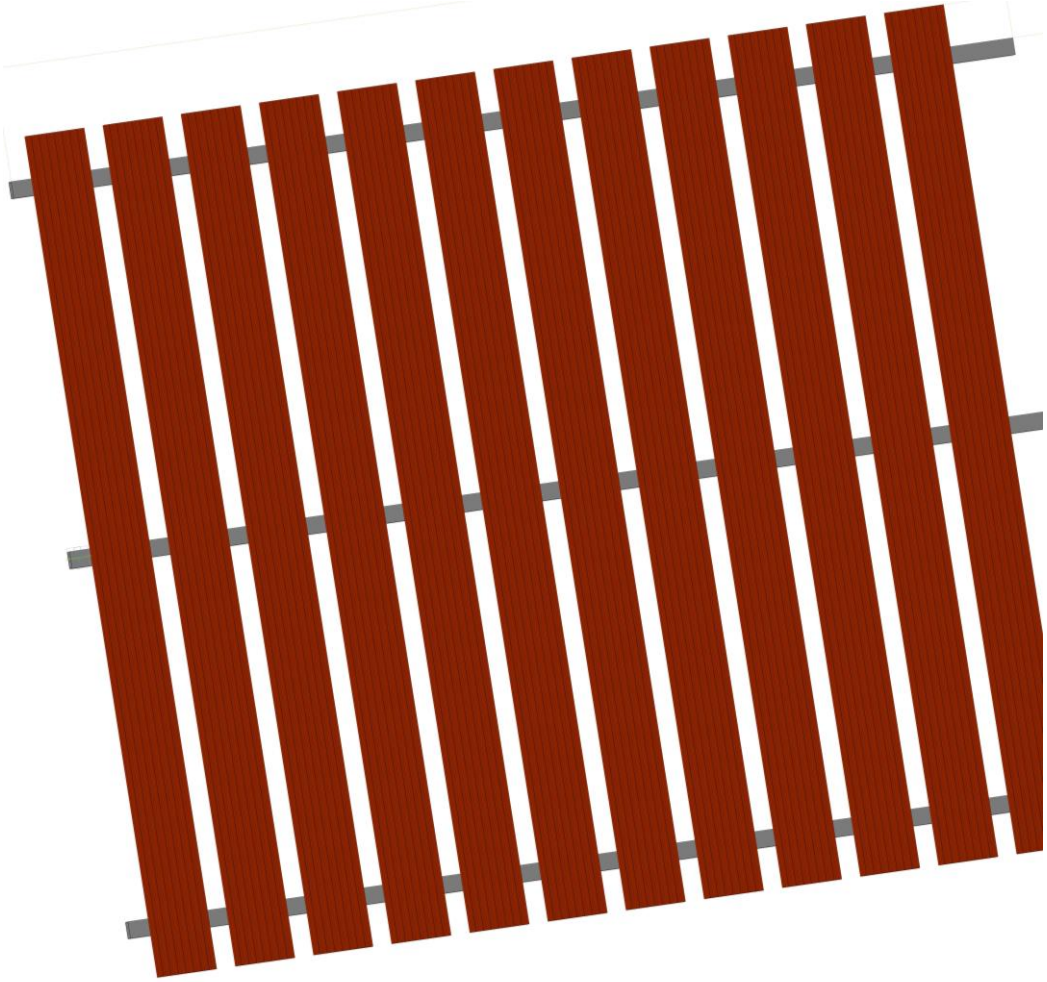

Доска заборная Д 145-11

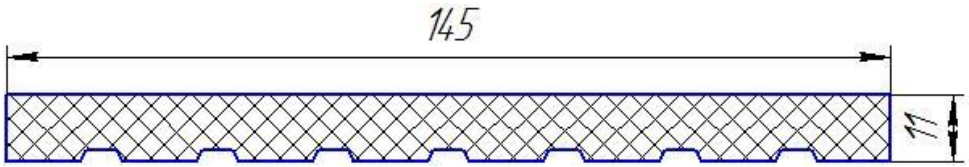

Монтаж заборной доски производится на металлические поперечины из трубы профильной 40*20*1,5

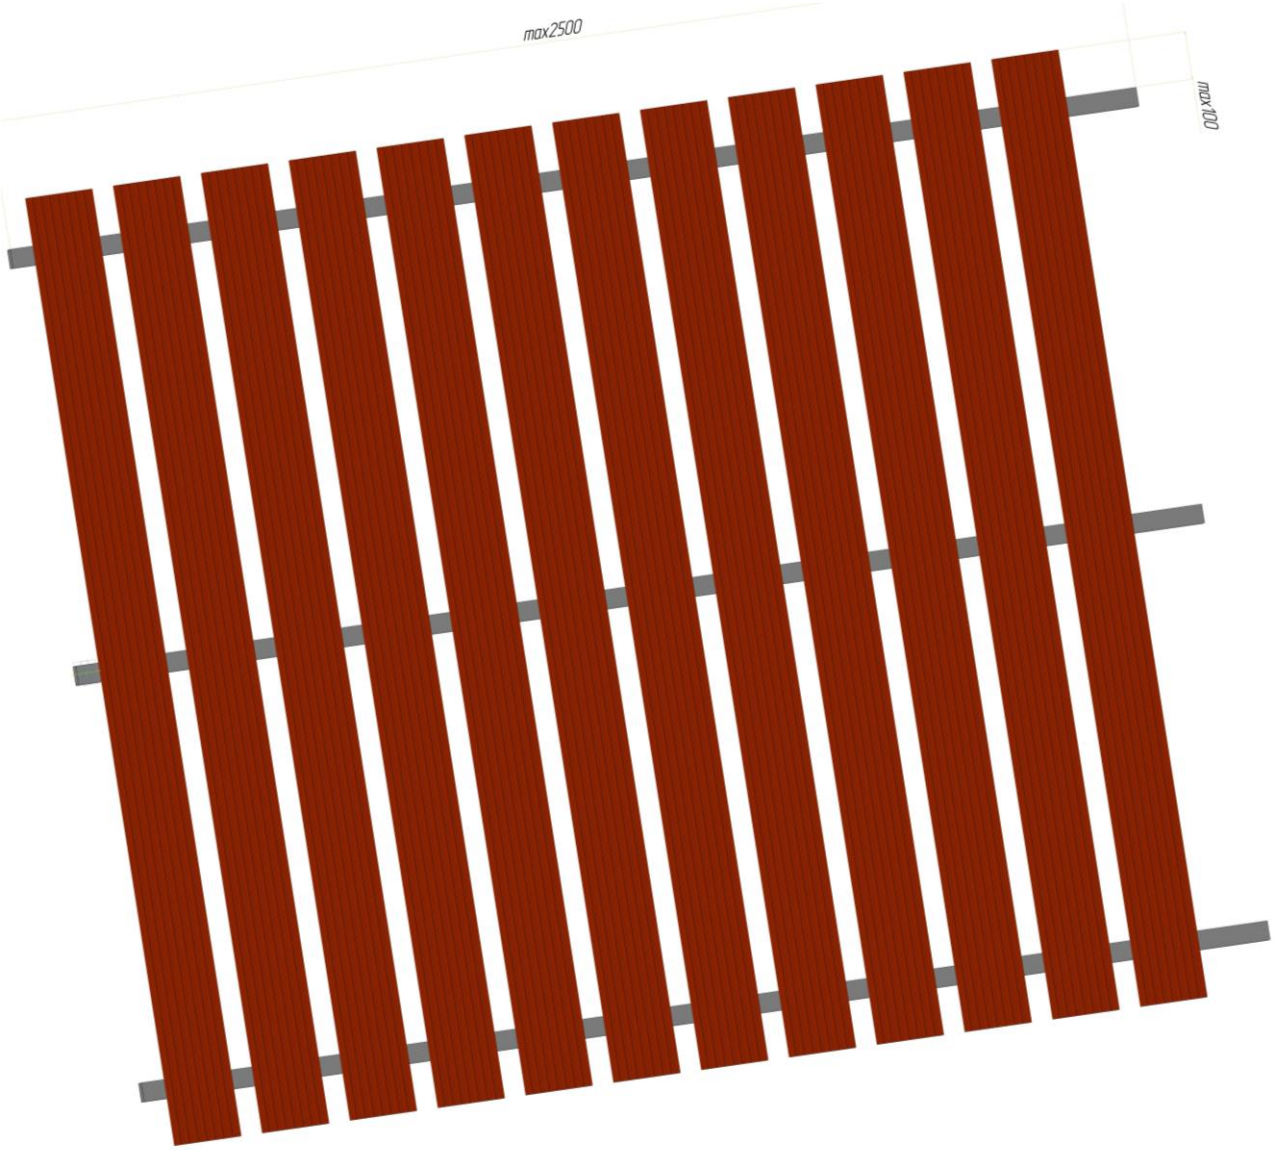

При высоте забора 2 метра и длине пролета не более 2,5 метра достаточно трех поперечин, если высота забора или длина пролета больше указанных значений, то число поперечин увеличивается. Верхняя и нижняя поперечины устанавливаются так, чтобы вылет доски был не более 100 мм.

ecodecking
на рынке с 2011 года

1. Заборная доска фиксируется на поперечинах при помощи саморезов (с прессшайбой без сверла длинной не менее 25мм) по два на каждой поперечине с предварительным сверлением. Отверстия в доске должны быть больше диаметра самореза на 2мм. При монтаже следует соблюдать зазоры:

- отступ от земли минимум 30 мм;
- отступ от примыкающих поверхностей минимум 3 мм;
- расстояние между досками минимум 3 мм.

В верхней поперечине саморезы закручиваются с максимальным моментом затяжки, во всех нижних только до касания с доской.

Заборная доска из ДПК окрашена в массе на этапе производства. В ее составе содержаться свето-стабилизирующие красители, препятствующие выцветанию поверхности профиля. Однако следует помнить, что заборная доска изготовлена на основе натуральной древесной муки и со временем следует ожидать естественного изменения цвета изделия, обусловленного воздействием ультрафиолетового излучения и влажности. Изменения цвета поверхности может происходить в первые недели/месяцы эксплуатации. В последующие периоды эксплуатации цвет выравнивается. В переходных областях, подвергнутых или не подвергнутых атмосферному воздействию, цвет доски также может иметь разнооттеночность, все это не является дефектом.